


---

# Fastweb Booster

**Guida Tasti funzione e LED**




## Fastweb Booster: tasti funzione

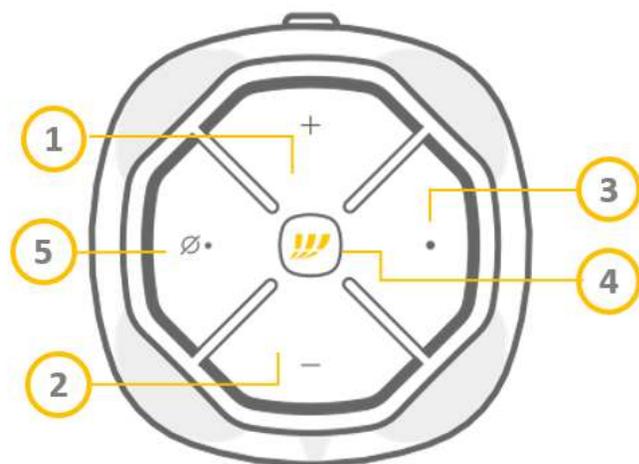

- 1 **Tasto volume UP +** : aumenta il volume audio (10 livelli)
- 2 **Tasto volume DOWN -** : diminuisce il volume audio (10 livelli)
- 3 **Tasto Alexa:**
  - ascolto/pausa**> Selezionando una volta il tasto, Alexa si mette in ascolto. Ripselezionandolo, Alexa termina l'attesa del comando
  - reset di Alexa ai dati di fabbrica**> Tenendo premuto il tasto per 25 secondi, Alexa perde le sue configurazioni ripristinandosi ai dati di fabbrica
- 4 **Tasto Fastweb:** attiva/disattiva le funzionalità smart in combinazione con altri tasti.
  - Tasto Fastweb + Volume UP**> attiva il WPS per associare i device alla rete wifi. Tenere la combinazione premuta per 10 secondi per attivare la funzione: il led di stato inizierà a lampeggiare di blu e per i 120 secondi successivi sarà possibile associare i dispositivi alla rete Wi-Fi
  - Tasto Fastweb + Volume DOWN**> attiva/disattiva il Wi-Fi
- 5 **Tasto microfono**> Accende/spegne il microfono. Quando il microfono è spento il led del tasto è rosso e Alexa non potrà ricevere i tuoi comandi vocali.

## Fastweb Booster: led parte superiore

Nella parte superiore del tuo Fastweb Booster sono presenti dei led che si illuminano in modo fisso, lampeggiante e possono variare il loro colore durante l'esecuzione di alcuni comandi.

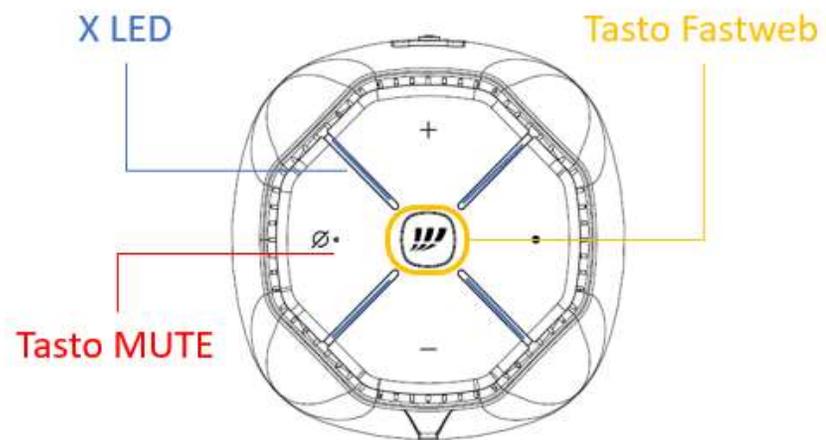


## Fastweb Booster: led parte superiore

LED	COLORE	FASE	SIGNIFICATO
Mute	Rosso fisso	Mute ON	Premendo il tasto Mute, il led Mute diventa rosso fisso (dopo aver ricevuto il comando la X lampeggia per 15 secondi) e indica che i microfoni sono disattivati
X Led	Rosso 15 secondi	Mute ON	Dopo aver ricevuto il comando Mute, la X lampeggia per 15 secondi
Fastweb Button	Bianco	Funzionamento ok	Il tuo NeXXt sta funzionando correttamente
X Led	Una leg azzurra e le altre tre blu	Alexa è in ascolto	Dopo aver detto «Alexa» la X si illumina ed inizia ad ascoltare
X Led	Azzurro e blu	Timers/Alarms/Reminders	Il led si illumina allo scadere di un timer, sveglia
X Led	Giallo	Notifica	C'è una notifica per te. Chiedi ad Alexa qual è la notifica.
X Led	Rosso	Alexa non disponibile	Potrebbero esserci dei problemi di connettività
X Led	Arancio	Factory reset	Il comando di Ripristino impostazioni di fabbrica, anche per la sezione Alexa è stato accettato.
X Led	Verde	Chiamata Alexa in arrivo	E' in arrivo una chiamata tramite Alexa
X Led	Viola	Modalità non disturbare	Modalità non disturbare
X Led	Bianco con luminosità decrescente	Aumento/riduzione volume	Variando il volume, in base alla percentuale a cui è si vanno a illuminare le varie leg della X

## Fastweb Booster: led parte frontale

---

Sul fronte del tuo Fastweb Booster è presente un LED che si illumina in modo fisso, lampeggiante e può variare il suo colore durante l'esecuzione di alcuni comandi.

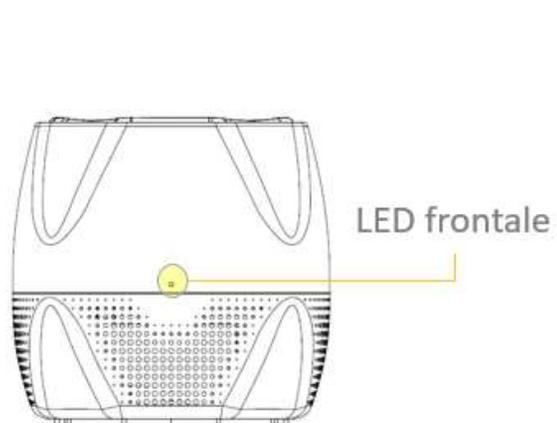

## Fastweb Booster: led parte frontale

COLORE	FASE	SIGNIFICATO
Giallo lampeggiante	Accensione	E' in corso la fase di accensione ad allineamento del Fastweb Booster
Verde lampeggiante	In attesa di associazione	Fastweb Booster è in attesa connettersi al Fastweb NeXXt; è possibile associarli tramite APP, WPS o cavo ethernet (visita le sezioni delle guide dedicate)
Bianco fisso	Normale utilizzo	Fastweb Booster è acceso e funzionante (Wi-Fi ok)
Bianco lampeggiante singolo	Collegamento con NeXXt non perfetto	La connessione è avvenuta ma la posizione del Booster non è ottimale, scegliere una nuova location oppure richiedere Booster aggiuntivi per estendere la copertura Wi-Fi
Bianco Rosso alternato	Collegamento con NeXXt avvenuto, in attesa di IP	Dopo aver associato il Fastweb Booster al NeXXt, il led lampeggia di colore bianco e rosso per qualche minuto: in questa fase il booster non è ancora utilizzabile. Attendi che il led diventi bianco
Azzurro lampeggiante	Aggiornamento	E' in corso un aggiornamento software del Fastweb Booster, durante questa fase è fondamentale <b>non spegnere il Booster</b>
Arancione	Reset	Quando viene premuto il tasto reset dal forellino sul retro di Fastweb Booster, il led frontale si illumina di arancione (conferma che si è premuto abbastanza o è arrivato il comando da app). Seguirà il giallo ad indicare l'accensione
Azzurro lampeggia due volte	Premendo 3 secondi Fastweb button e Action button (pallino)	Il Booster ha accettato il comando di accesso alla consolle di configurazione
Viola	WiFi Spento anche con combo tasti FW Button e tasto Volume DOWN -	Il led è fisso quando il Wi-Fi è spento, se invece è spenta una delle 2 reti Wi-Fi (2.4 o 5 GHz) il led lampeggia.
Rosso fisso	Sessione WPS KO	Se sono trascorsi i 120 secondi per l'associazione in WPS (quindi segna la chiusura della sessione) o se l'associazione con i dispositivi è fallita, il led frontale diventa rosso. E' sufficiente ripetere l'attivazione WPS e ritentare l'associazione
Rosso lampeggiante	Collegamento con NeXXt	Il Fastweb Booster ha perso il collegamento con NeXXt. Attendere qualche minuto il ripristino automatico oppure avvicinare il Booster al NeXXt ed eventualmente riavviarlo.