

Versione 1.0 - DSL37083780



Modem Adsl e Voce

Guida all'installazione

Modem Adsl e Voce



FASTWEB
un passo avanti

INTRODUZIONE

Questa guida descrive le attività utili per una rapida e autonoma installazione del **Modem Adsl e Voce** e per collegare il tuo telefono e il tuo computer alla rete FASTWEB.

È necessario seguire le istruzioni che troverai di seguito solo nel caso di fornitura dell'apparato senza tecnico.

Nel caso in cui il tuo apparato sia stato installato da un tecnico FASTWEB la guida potrà esserti di supporto per l'abilitazione del servizio Wi-Fi e per la risoluzione dei problemi.

ATTENZIONE!

Ti consigliamo di seguire attentamente le istruzioni riportate in questa Guida rapida all'installazione e di approfondire la lettura del "Manuale d'Uso" contenuto nel CD di installazione.

! Non configurare l'Apparato tramite il CD di installazione contenuto nella scatola. L'Apparato è già configurato per funzionare sulla rete FASTWEB.

! L'installazione non adeguata del **Modem Adsl e Voce**, l'utilizzo non appropriato o una manutenzione eseguita non correttamente possono aumentare il rischio di danneggiare irreparabilmente il modem stesso o l'impianto telefonico nonché provocare infortuni alle persone.

ATTIVAZIONE RAPIDA

- 1 CONTROLLO DELLA CONFEZIONE
- 2 COLLEGAMENTO DEL MODEM ADSL E VOCE ALLA RETE FASTWEB
- 3 AVVIO DEL MODEM ADSL E VOCE
- 4 COLLEGAMENTO DEL TELEFONO
- 5 COLLEGAMENTO DEL MODEM ADSL E VOCE AL COMPUTER CON CAVO ETHERNET
- 6 ABILITAZIONE SERVIZIO WIFI

1 CONTROLLO DELLA FORNITURA



● Modem Adsl e Voce



● Alimentatore



● Cavo ADSL



● Cavo Ethernet



● Adattatore tripolare RJ11



● Filtro Doppio



● Guida rapida all'installazione




● CD di installazione (contiene il "Manuale d'Uso")

2 COLLEGAMENTO DEL MODEM ADSL E VOCE ALLA RETE FASTWEB

Scollega gli eventuali apparati collegati al tuo impianto, individua la presa telefonica principale e verifica la tipologia di presa a muro.

Collegamento con presa a muro tripolare

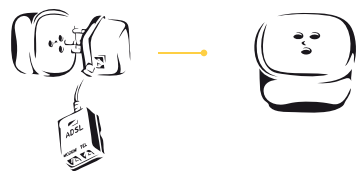

Collegamento con presa a muro RJ11



In caso di collegamento con presa a muro tripolare sarà necessario inserire nella presa telefonica l'adattatore tripolare fornito nella confezione.

Per collegare l'apparato alla rete FASTWEB utilizza il cavo ADSL fornito in dotazione inserendo una delle estremità del cavo ADSL nella presa a muro e l'altra estremità nella porta DSL del **Modem Adsl e Voce**.




3 AVVIO DEL MODEM ADSL E VOCE

Collega l'alimentatore al **Modem Adsl e Voce** e alla presa elettrica, premi il tasto di accensione che si trova dietro il **Modem Adsl e Voce**.



All'accensione il modem effettua la cosiddetta procedura di prima configurazione la cui durata può richiedere fino a 10 minuti. L'apparato sarà completamente avviato quando la spia Broadband smetterà di lampeggiare e la spia Eco diventa blu.

! Per controllare lo stato delle spie internet, voce 1, LAN e WiFi premi il tasto Info.

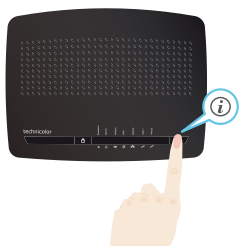

Se le spie si accendono (diventando verdi) il **Modem Adsl e Voce** è pronto al funzionamento.


4 COLLEGAMENTO DEL TELEFONO

Collega il tuo telefono nella porta telefonica 1 (porta di colore verde) del **Modem Adsl e Voce**, sollevando la cornetta si potrà udire il segnale di libero: a questo punto sarà possibile effettuare o ricevere qualsiasi chiamata telefonica. Mentre si utilizza il telefono sulla parte frontale del modem la spia Voce 1 lampeggia.



5 COLLEGAMENTO DEL MODEM ADSL E VOCE AL COMPUTER CON CAVO ETHERNET

Inserisci un'estremità del cavo Ethernet nella porta Ethernet del PC e l'altra estremità nella porta Ethernet (una delle porte di colore giallo) del **Modem Adsl e Voce**.

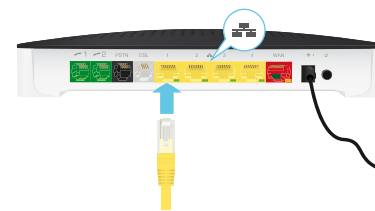

STATO

Fisso

Lampeggiante

Spento

DESCRIZIONE

● PC connesso al Modem Adsl e Voce

● Trasferimento dati tra PC e Modem Adsl e Voce

● Nessuna connessione tra PC e Modem Adsl e Voce

Verifica il corretto funzionamento del tuo PC tramite la tua MyFastPage, cui puoi accedere dal link www.fastweb.it

6

ABILITAZIONE SERVIZIO WIFI

Il **Modem Adsl e Voce** è dotato di un Access Point integrato per la navigazione Internet in modalità WiFi, inizialmente disabilitato.

Per attivare il WiFi del modem premi il pulsante Eco. Il servizio WiFi sarà attivo quanto il pulsante diventerà verde. Il nome della rete WiFi (Network name) e la chiave di cifratura (Wireless key) sono riportati sull'etichetta posta sotto il modem Adsl e Voce. Segui la procedura per l'associazione dei dispositivi prevista dal sistema operativo in uso.



! Ti raccomandiamo di modificare, al primo accesso, la chiave di cifratura, seguendo le indicazioni riportate nel "Manuale d'Uso".

TASTO ECO

Questo tasto riepiloga lo stato generale del tuo **Modem Adsl e Voce**.

COLORE	STATO	DESCRIZIONE
Verde	Fisso	Servizi attivi e Wi-Fi abilitato. Visualizza lo stato delle altre spie premendo il tasto Info.
Blu	Fisso	Servizi attivi e Wi-Fi disabilitato. Visualizza lo stato delle altre spie premendo il tasto Info.
Rosso	Fisso	Servizi non attivi. L'apparato attiva in automatico le spie dei servizi attivi.
	Lampeggiante	Il modem si sta avviando.
Spento		Il modem Adsl e Voce è spento.

PAGINA DI ACCESSO

Per accedere alla pagina web per la gestione del tuo **Modem Adsl e Voce** digita nella barra degli indirizzi internet l'indirizzo del modem (di default <http://192.168.1.254>).

Il **Modem Adsl e Voce** è protetto da Username e Password.

Al primo accesso la username di default è **fastweb**, mentre non è necessario inserire la password.

! Ti raccomandiamo di proteggere l'accesso alla pagina web con l'impostazione di una Password, seguendo le indicazioni riportate nel "Manuale d'Uso".

PROCEDURA DI RESET

Per riconfigurare le impostazioni iniziali del **Modem Adsl e Voce** (impostazioni FASTWEB) assicurati che l'apparato sia collegato alla rete FASTWEB, accendi l'apparato e tieni premuto per sette secondi il pulsante di Reset, rilascia e attendi l'avvio.

Attenzione: con questa operazione verranno perse tutte le modifiche personali effettuate.



RISOLUZIONE PROBLEMI

PROBLEMA	PROBABILE CAUSA	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
La spia ECO non si accende	L'apparato non è alimentato	Verifica che l'alimentatore sia correttamente collegato al modem Adsl e Voce ed alla presa elettrica. Premi nuovamente il pulsante di accensione.
La spia ECO rimane di colore rosso	L'apparato potrebbe essere guasto	Scollega l'alimentatore e ripeti la procedura di accensione.
Il computer non naviga in Internet	Manca il corretto collegamento con la porta Ethernet	Controlla che il cavo di rete sia correttamente connesso al PC e a una delle porte Ethernet poste sul retro del modem Adsl e Voce

Per le funzionalità avanzate e la risoluzione di altri problemi fai riferimento al "Manuale d'Uso" contenuto nel CD.