

Guida all'installazione

FASTWEB
un passo avanti

INTRODUZIONE

Questa guida descrive le azioni utili per la rapida e autonoma installazione del Modem e il collegamento del tuo computer alla rete XDSL di FASTWEB. Guarda il video tutorial che ti supporterà nell'installazione su: <http://gofw.it/modem-mos> oppure utilizzando il seguente QR Code:



ATTENZIONE!



L'apparato è già configurato per funzionare sulla rete FASTWEB.



L'installazione non adeguata dell'Apparato, l'utilizzo non appropriato o una manutenzione eseguita non correttamente possono aumentare il rischio di danneggiare irreparabilmente l'Apparato stesso o l'impianto telefonico nonché provocare infortuni alle persone.

Ti consigliamo quindi di seguire attentamente le istruzioni, le precauzioni e le avvertenze riportate in questa Guida rapida all'installazione e di approfondire la lettura del "Manuale d'Uso", scaricabile dal sito www.fastweb.it/modem o dalla sezione "Guide e configurazioni" della tua MyFASTPage.

ATTIVAZIONE RAPIDA

Di seguito il dettaglio dei passi operativi che dovrai seguire:

- 1 Controllo contenuto della confezione
- 2 Verifica e preparazione dell'impianto telefonico
- 3 Collegamento del Modem all'impianto telefonico
- 4 Inserimento dell'alimentatore e verifica delle spie luminose
- 5 Collegamento del telefono all'impianto telefonico
- 6 Collegamento del Modem al Computer con cavo Ethernet
- 7 Registrazione Abbonamento
- 8 Abilitazione servizio Wi-Fi

1. CONTROLLO CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



- Modem



- Alimentatore



- Cavo XDSL



- Cavo Ethernet



- Guida rapida all'installazione

Technicolor	
EN	Technicolor and Product Name
FR	Technicolor et nom du produit
DE	Technicolor und Produktname
ES	Technicolor y nombre del producto
PT	Technicolor e nome do produto
IT	Technicolor e nome del prodotto
SV	Technicolor och produktnamn
NL	Technicolor en productnaam

- Istruzioni di sicurezza e informazioni sulla normativa

2. VERIFICA E PREPARAZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO

Scollega gli eventuali apparati collegati al tuo impianto e verifica la tipologia di presa a muro. Ricordiamo che in caso di presa a muro tripolare sarà necessario acquistare un adattatore tripolare e un filtro XDSL. In caso di collegamento con presa a muro RJ11 sarà invece necessario acquistare solamente un filtro XDSL. Gli accessori in questione non sono presenti nella confezione.

Collegamento con presa a muro tripolare



Collegamento con presa a muro RJ11




3. COLLEGAMENTO DEL MODEM ALL'IMPIANTO TELEFONICO

Individua la presa telefonica principale e in base al tipo di presa segui le operazioni di seguito.

Collegamento con presa a muro tripolare

- Inserisci l'adattatore tripolare nella presa telefonica esistente
- Inserisci il filtro doppio XDSL nell'adattatore già connesso alla presa

Presse tripolare

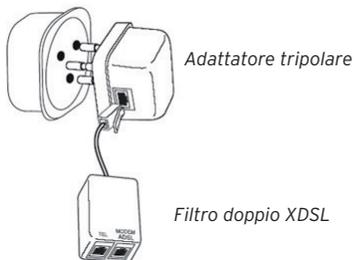


Esempio: presa tripolare con servizi Internet e Voce attivi


Collegamento con presa a muro RJ11

Inserisci il filtro doppio XDSL nella presa telefonica esistente

Presse RJ11

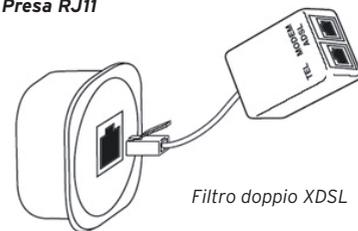

Inserisci una delle estremità del cavo XDSL nella porta XDSL del filtro doppio XDSL e l'altra estremità nella porta DSL del Modem.

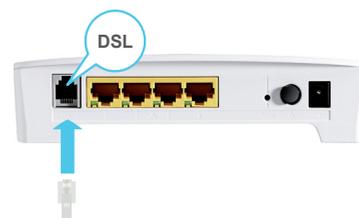

4. INSERIMENTO DELL'ALIMENTATORE E VERIFICA DEI LED LUMINOSI

Collega l'alimentatore al Modem e alla presa elettrica, premi il tasto di accensione che si trova dietro l'apparato. Il Modem sarà completamente avviato quando le spie Power, Broadband e Internet smetteranno di lampeggiare e saranno verde fisso.




5. COLLEGAMENTO DEL TELEFONO ALL'IMPIANTO TELEFONICO

Se l'offerta prevede la linea voce collega il telefono inserendo il cavo telefonico nella porta Phone/Tel del filtro. Nel caso di impianti con più prese ogni ulteriore telefono potrà essere utilizzato con un Filtro Singolo da installare come indicato precedentemente. I filtri aggiuntivi non sono contenuti nella confezione.

6. COLLEGAMENTO DEL MODEM AL COMPUTER CON CAVO ETHERNET

Inserisci un'estremità del cavo Ethernet nella porta Ethernet del PC e l'altra estremità nella porta Ethernet (una delle porte di colore giallo) del Modem.

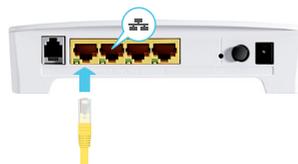

Stato spia Ethernet

COLORE	STATO	DESCRIZIONE
Verde	Fisso	PC connesso al Modem
	Lampeggiante	Trasferimento dati tra PC e Modem
Spento		Nessuna connessione tra PC e Modem

7. REGISTRAZIONE ABBONAMENTO

Per iniziare ad utilizzare il servizio è necessario verificare i tuoi dati. Ti chiediamo pertanto di procedere come segue

- Apri una pagina del tuo browser (es. Internet Explorer) e digita nella barra degli indirizzi <http://registrazione.fastweb.it>
- Sarai indirizzato automaticamente sulla pagina di registrazione FASTWEB
- Inserisci i dati richiesti dalla pagina e segui le indicazioni
- Apri una nuova pagina del tuo browser e verifica la navigazione

8. ABILITAZIONE SERVIZIO WI-FI

Il modem è dotato di un Access Point integrato per la navigazione Internet in modalità Wi-Fi abilitata fin da subito.

È possibile attivare/disattivare il WiFi del modem premendo l'apposito pulsante "Wi-Fi" e verificando che sul pulsante si accenda/spenga il LED verde.



Il nome della rete Wi-Fi (Network name) e la chiave di cifratura (Wireless key) sono riportati sull'etichetta posta sotto il Modem.

Segui la procedura per l'associazione dei dispositivi.

Per evitare accessi non autorizzati alla tua rete Wi-Fi, ti raccomandiamo di modificare, al primo accesso, la chiave di cifratura seguendo le indicazioni riportate nel "Manuale d'Uso".

Pagina web GUI


Per accedere alla pagina web del tuo Modem digita nella barra degli indirizzi internet l'indirizzo del Modem (di default <http://192.168.1.254>).

Al fine di evitare accessi in rete non autorizzati il Modem è protetto da Username e Password. Al primo accesso la username di default è Administrator, mentre non è necessario inserire la password.

Ti raccomandiamo di proteggere l'accesso alla pagina web con l'impostazione di una Password, seguendo le indicazioni riportate nel "Manuale d'Uso", scaricabile dal sito www.fastweb.it/modem o dalla sezione "Guide e configurazioni" della tua MyFASTPage.

Procedura di Reset

Per riconfigurare le impostazioni iniziali del Modem (impostazioni FASTWEB) accendi l'apparato e tieni premuto per sette secondi il pulsante di Reset, rilascia e attendi l'avvio. Con questa operazione verranno perse tutte le modifiche personali effettuate.

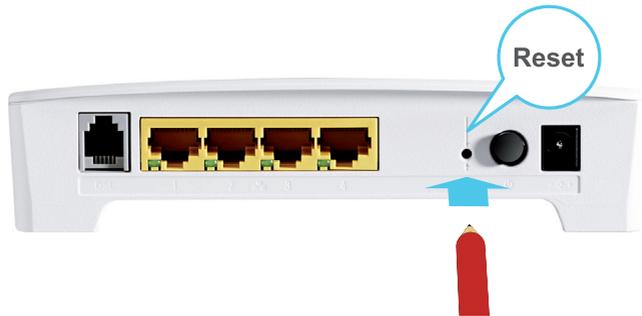

Risoluzione problemi

PROBLEMA	PROBABILE CAUSA	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Il led POWER non si accende	Il Modem non è alimentato	Verifica che l'alimentatore sia correttamente collegato al Modem ed alla presa elettrica. Premi nuovamente il pulsante di accensione.
Il led POWER rimane di colore rosso	Il Modem potrebbe essere guasto	Scollega l'alimentatore e ripeti la procedura di accensione.
Il led ETHERNET non si accende	Nessun apparato è connesso ad una delle porte Ethernet	Verifica che il cavo Ethernet sia correttamente collegato sia ad una delle porte Ethernet poste dietro il Modem sia al dispositivo che si vuole connettere.
Il computer non naviga in Internet	Manca il corretto collegamento con la porta Ethernet	Controlla che il cavo di rete sia correttamente connesso al PC e a una delle porte Ethernet poste sul retro del Modem.
	Il Wi-Fi non funziona correttamente	Prova ad utilizzare il cavo Ethernet

Per le funzionalità avanzate e la risoluzione di altri problemi fai riferimento al "Manuale d'Uso" del tuo Modem, scaricabile dal sito www.fastweb.it/modem o dalla sezione "Guide e configurazioni" della tua MyFASTPage.

Versione 1.0 DSL37242440



Modem Technicolor